

GRUNDIG

Reparaturhelfer

S0 101a
S0 102a
S0 120
S0 160

FERTIGUNGSSAISON 1960

Abgleich-Anleitung

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Bereich Drehko-Einstellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G ₁ EBF 89	I und II Maximum	620 µV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen ZF-Trennschärfe 1 : 100 ZF-Bandbreite 4,5 kHz ZF-Sicherheit bei f _e = 600 kHz 1 : 600
	G ₁ ECH 81	III und IV Maximum	8 µV	
MW, eingedreht	an Antenne	V inneres Minimum		Sperrtiefe 1 : 26

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Schwingstrom µA	Empfindlichkeit µV	Spiegel-selektion	Bemerkungen
MW	560 kHz	1 Maximum	280 ... 330 ... 360	4	1:700 1:400 1:200	Zeigeranschlag auf 1 von „510 kHz“ * Der MW-Vorkreisabgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab. Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G ₁ ECH 81: 11 µV
	1450 kHz	3 Maximum				
LW	160 kHz	5 Maximum	350 ... 400 ... 400	5 ... 4 ... 5	1:3000 1:1500 1:700	
KW	8 MHz	7 Maximum	300 ... 320 ... 280	9 ... 8 ... 9	1:13 1:12 1:10	

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender-Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichsanzeige	Empfindlichkeit	Bemerkungen
AM, FM oder unmoduliert	G ₁ EBF 89	a Maximum	Röhrenvoltmeter an R 20 Outputmeter bei FM	2,5 mV	Statt Röhrenvoltmeter kann ein mA-Meter (0,1 ... 1 mA) mit R 20 in Serie geschaltet werden. Diskriminator-Abgleich mit 100 mV ZF an G ₁ EBF 89. Der Ausgleichsregler R 3 (3 k) im FI 7207-359 ist bei einer ZF-Spannung von 300-400 mV auf maximale AM-Unterdrückung einzustellen (nur mit Wobbeloszillograph möglich), R 3 befindet sich über dem Kern b.
AM		b Minimum	RV an R 20 Outputmeter		
AM, FM oder unmoduliert	G ₁ ECH 81	c Maximum d Maximum	Röhrenvoltmeter an R 20	50 µV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen
	Drahting ECC 85 oder über 0,5 pF am Punkt (x)	e Maximum f Maximum			

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleich-anzeige	Schwingspannung V =	Empfindlichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz Kanal 4	A Maximum	B Maximum	* E Maximum	Outputmeter (bei AM oder ohne Mod. mit RV an R 20	2,2 2,4 2,3	2,4 3 kTo	* Da der Kreis E sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörper eingestellt.
99 MHz Kanal 40	C Maximum	D Maximum					

Brumm: Lautstärkeregler zu: 1 mV; auf: 5 mV - NF-Empfindlichkeit (bei 400 Hz) am Spannungsteiler: 5 mV

UKW-Antennenausführungen

SO 101 a
SO 102 a

SO 120

SO 160

ECC 85
6,3V 0,45A

ECH 81
6,3V 0,3A

EBF 89
6,3V 0,3A

EM 84
6,3V 0,27A


ECC 83 I
6,3V 0,3A

ECC 83 II
6,3V 0,3A





EL 95 I
6,3V 0,2A

EL 95 II
6,3V 0,2A

Lautsprecherverdrahtung

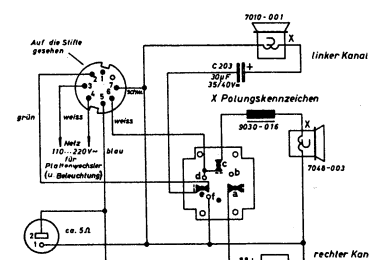

TA-Entzerrer im Laufwerk



AM-Z

Drehk

M'

al

MW,

AM-O

MW

LW

KW

FM-ZF

Mel

Mo

AM,

unr

AM,

unr

FM-O

Mel

Frec

Zeiger

88

Kar


Brumr

FM-Spulensatz-Nr. 7435-025 ZF=10,7 MHz
AM-Spulensatz-Nr. 7417-006-99 ZF=460 kHz



Spannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter gegen Masse
gemessen. Maßwerte gelten bei 220V auf 50/60 Hz
ohne Antennensignal.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


Wellenbereiche:
LW 145...350 kHz
MW 510...1620 kHz
UKW 87...108 MHz
KW 5,9...16 MHz



TA-1 = Aufnahme, Mono
Aufnahme, Stereo links
2 = Masse
3 = Wiedergabe, Mono
Wiedergabe, Stereo links
4 = Aufnahme, Stereo rechts
5 = Wiedergabe, Stereo rechts
TA-1 = Stereo rechts
2 = Masse
3 = Stereo links
Wiedergabe, Mono

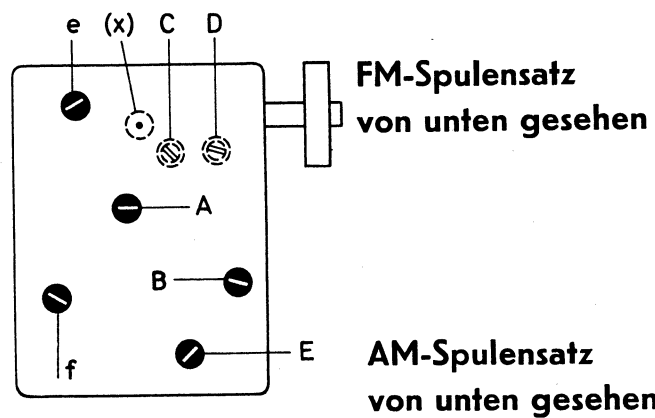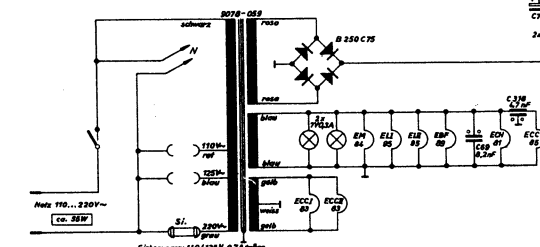


AM-Antrieb von der Skalseite gesehen

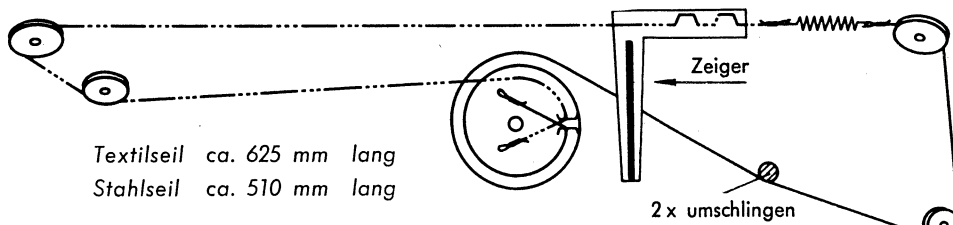


Textilseil ca. 625 mm lang
Stahlseil ca. 510 mm lang

FM-Antrieb von der Skalseite gesehen

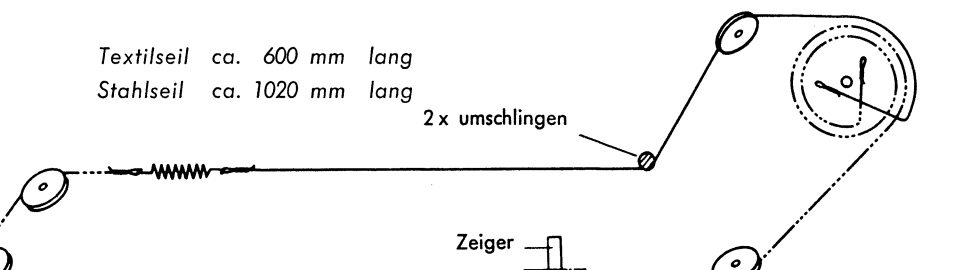

Textilseil ca. 600 mm lang
Stahlseil ca. 1020 mm lang

Teilansicht des Chassis von oben

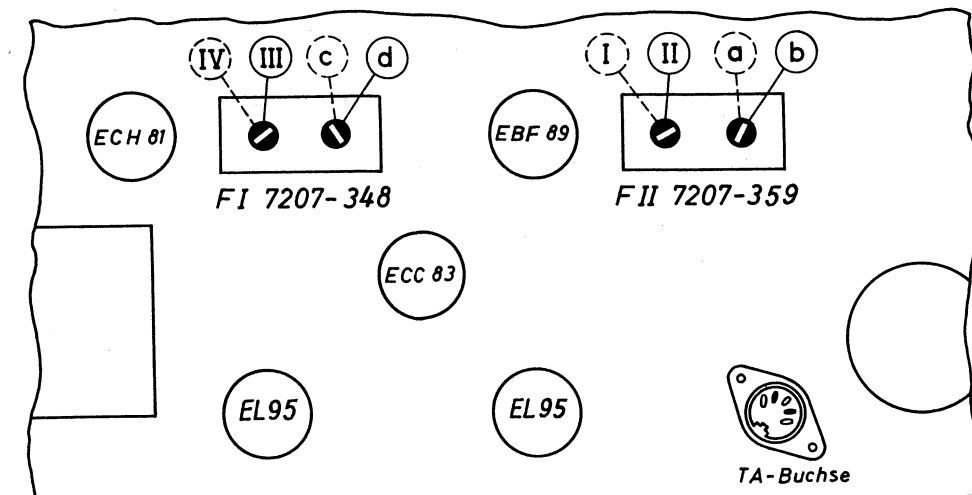

GRUNDIG

Reparaturhelfer

S0 101a
S0 102a
S0 120
S0 160

FERTIGUNGSSAISON 1960

Abgleich-Anleitung

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Bereich Drehko - Einstellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G ₁ EBF 89	I und II Maximum	620 μ V	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 k Ω und 5 nF in Reihe) abgleichen ZF-Trennschärfe 1: 100 ZF-Bandbreite 4,5 kHz ZF-Sicherheit bei f _e = 600 kHz 1: 600
	G ₁ ECH 81	III und IV Maximum	8 μ V	
MW, eingedreht	an Antenne	V inneres Minimum		Sperrtiefe 1: 26

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Schwing- strom μ A	Empfind- lichkeit μ V	Spiegel- selektion	Bemerkungen
MW	560 kHz	1 Maximum	280 ... 330 ... 360	4	1: 700 1: 400 1: 200	Zeigeranschlag auf 1 von „510 kHz“ * Der MW-Vorkreisabgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab.
	1450 kHz	3 Maximum				
LW	160 kHz	5 Maximum	350 ... 400 ... 400	5 ... 4 ... 5	1: 3000 1: 1500 1: 700	Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G ₁ ECH 81: 11 μ V
KW	8 MHz	7 Maximum	300 ... 320 ... 280	9 ... 8 ... 9	1: 13 1: 12 1: 10	

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz


Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichsanzeige	Empfind- lichkeit	Bemerkungen
AM, FM oder unmoduliert	G ₁ EBF 89	a Maximum	Röhrenvoltmeter an R 20 Outputmeter bei FM	2,5 mV	Statt Röhrenvoltmeter kann ein mA-Meter (0,1 ... 1 mA) mit R 20 in Serie geschaltet werden. Diskriminator-Abgleich mit 100 mV ZF an G ₁ EBF 89. Der Ausgleichsregler R 3 (3 k) im FI 7207-359 ist bei einer ZF-Spannung von 300-400 mV auf maximale AM-Unterdrückung einzustellen (nur mit Wobbeloszillograph möglich), R 3 befindet sich über dem Kern b.
AM		b Minimum	RV an R 20 Outputmeter		
AM, FM oder unmoduliert	G ₁ ECH 81 Drahting ECC 85 oder über 0,5 pF am Punkt (x)	c Maximum d Maximum	Röhrenvoltmeter an R 20	50 μ V	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 k Ω und 5 nF in Reihe) abgleichen
		e Maximum f Maximum			

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich






Meßsender- Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleich- anzeige	Schwing- spannung V =	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz Kanal 4	A Maximum	B Maximum	E Maximum	Outputmeter (bei AM oder ohne Mod. mit RV an R 20)	2,2 2,4 2,3	2,4 3 kTo	* Da der Kreis E sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörper eingestellt.
99 MHz Kanal 40	C Maximum	D Maximum					

Brumm: Lautstärkereger zu: 1 mV; auf: 5 mV - NF-Empfindlichkeit (bei 400 Hz) am Spannungsteiler: 5 mV


Lautsprecherverdrahtung

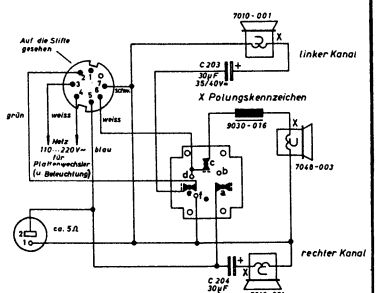


TA-Entzerrer im Laufwerk

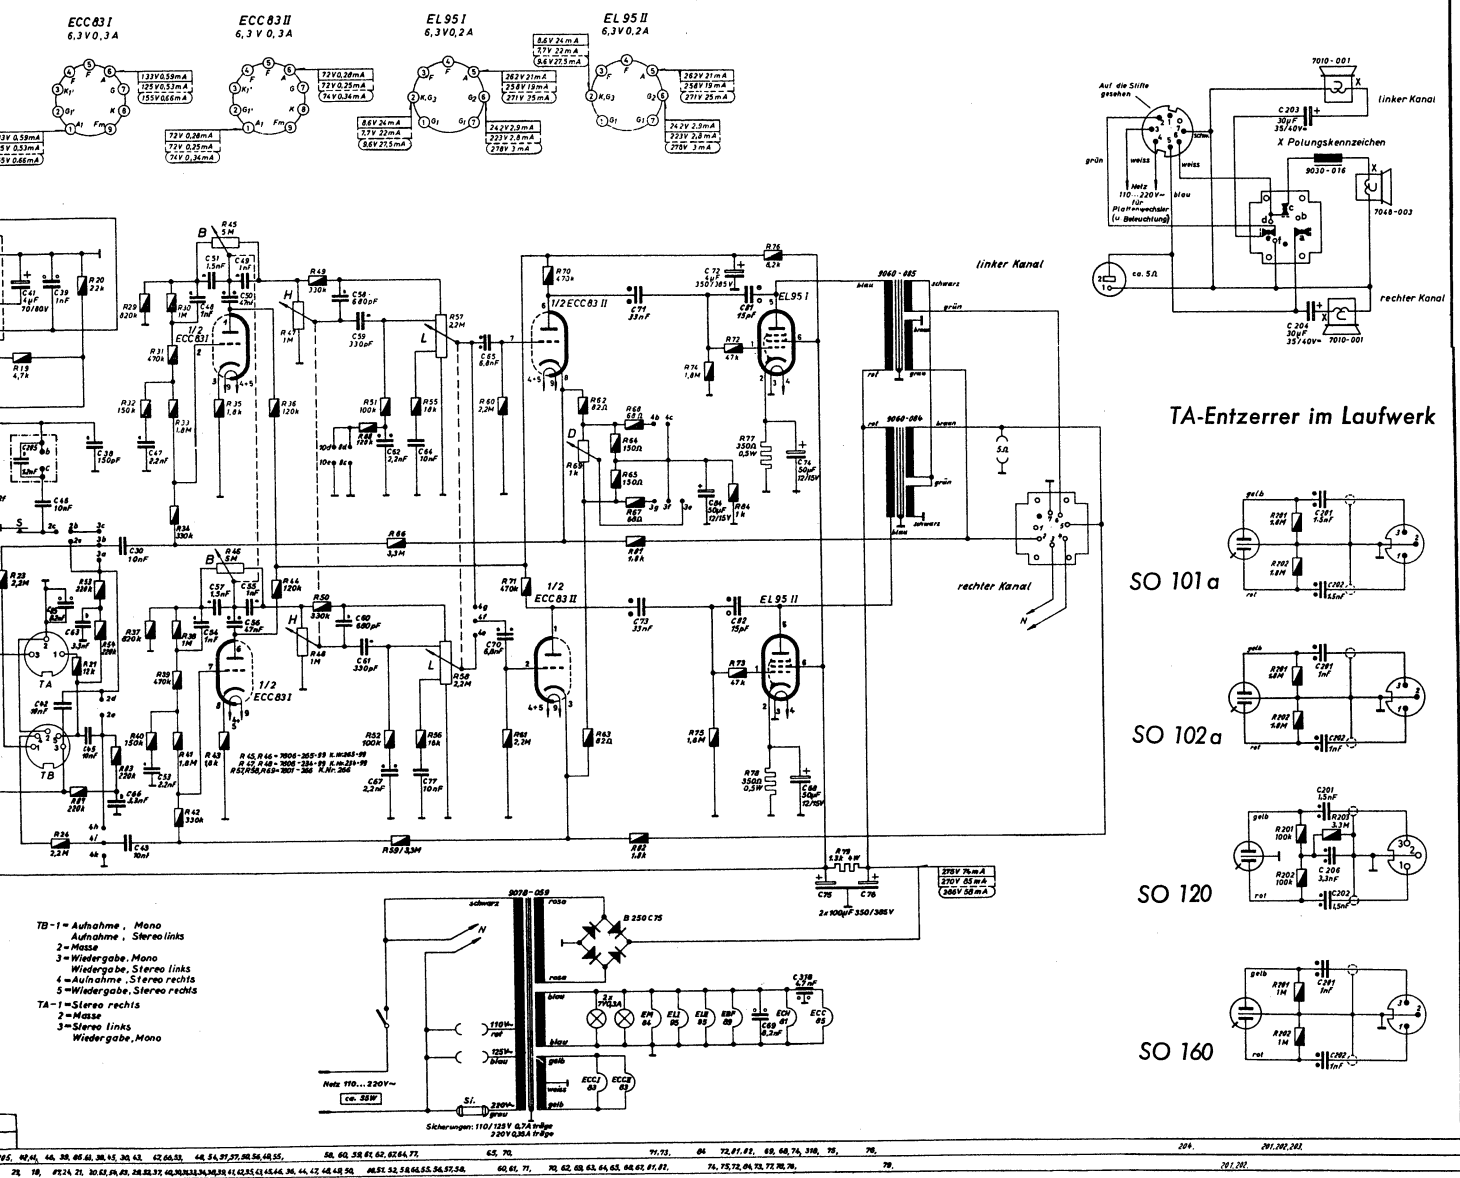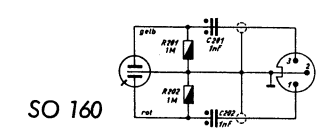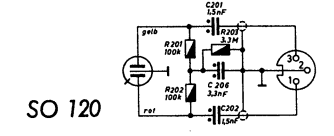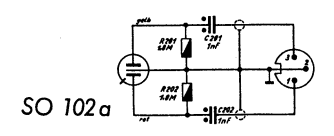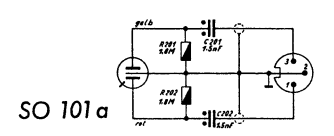


sehen

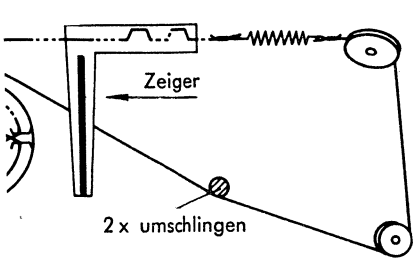

sehen

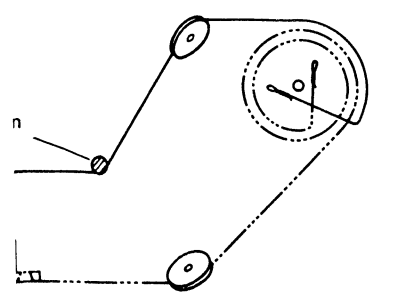

Teilansicht des Chassis von oben

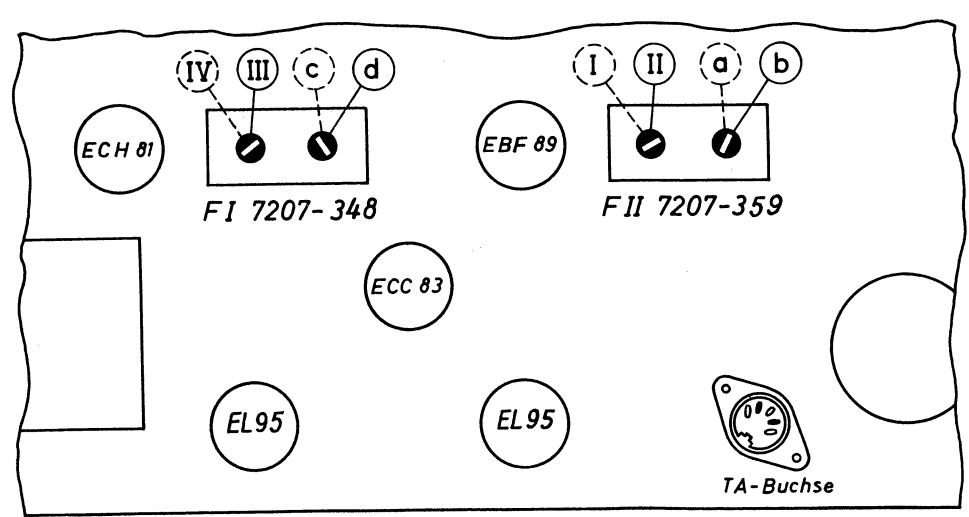

Abbildungen zur Preisliste

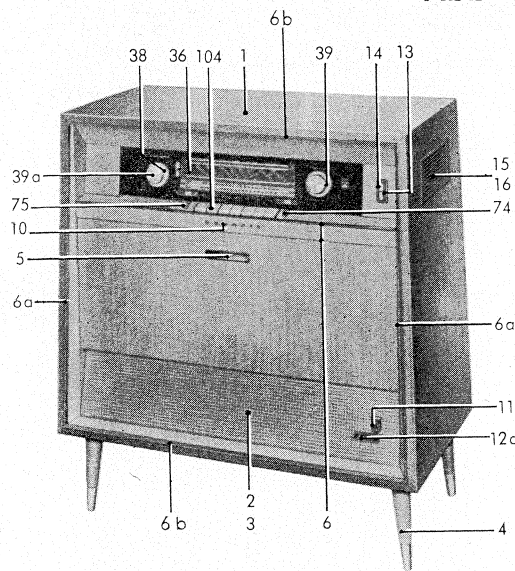


Bild 1 SO 101 a (12-2167-1104)

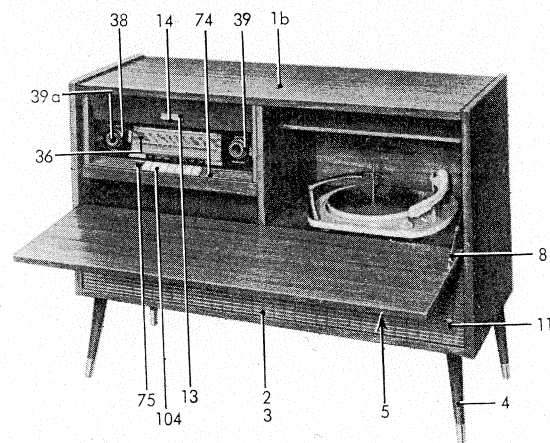


Bild 3 SO 120 (12-2182-1101)

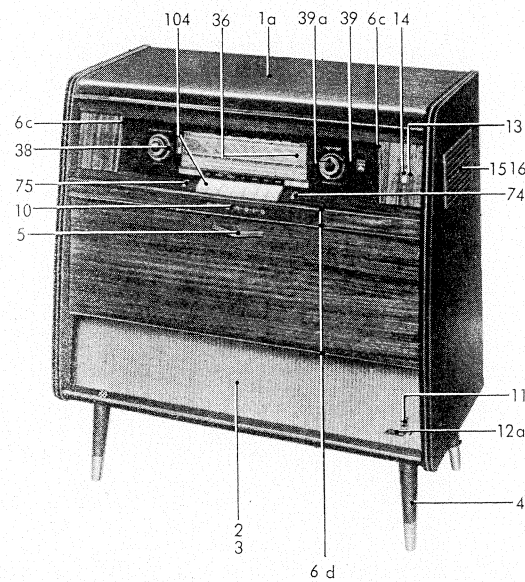


Bild 2 SO 102 a (12-2168-1101)

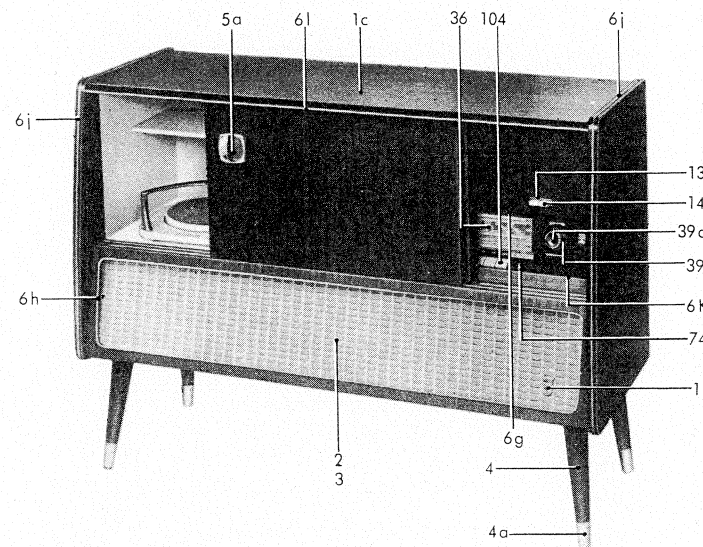


Bild 4 SO 160 (12-2183-1101)

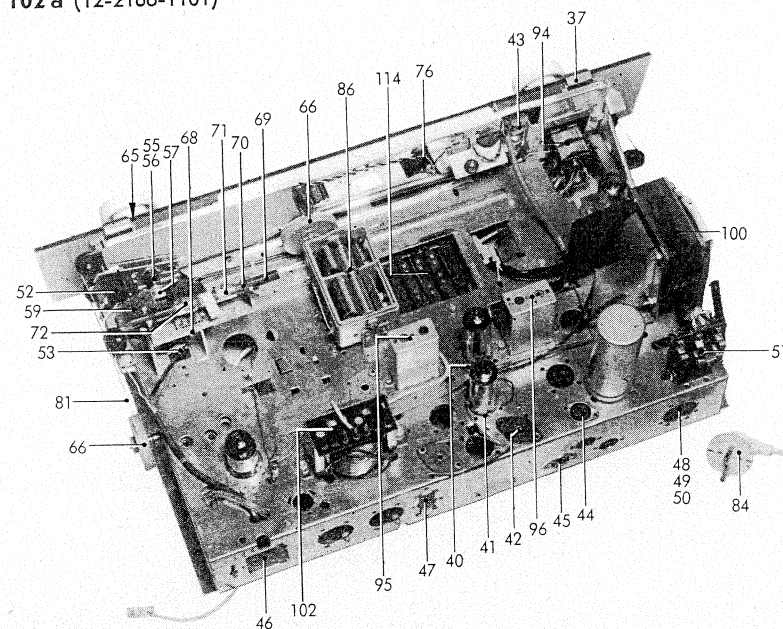


Bild 5

Ersatzteil-Brutto-Preisliste

Pos.-Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	101a	102a	120	160	Preis p. Stück DM
1	1	Gehäuse	2167-011.04	Rüster	x	—	—	—	220.—
1	1	Gehäuse	2167-011.03	NN matt	x	—	—	—	197.—
1a	2	Gehäuse	2168-011.01	Mac. mittel	—	x	—	—	188.—
1b	3	Gehäuse	2182-051.01	Mac. mittel	—	—	x	—	225.—
1b	3	Gehäuse	2182-011.03	NN matt	—	—	x	—	244.—
1c	4	Gehäuse	2183-011.01	Mac. mittel	—	—	—	x	304.—
1c	4	Gehäuse	2183-011.03	NN matt	—	—	—	x	330.—
2	1	Schallwand kpl.	2167-002.01	für Rüster	x	—	—	—	7.10
2	1	Schallwand kpl.	2167-002.02	für NN matt	x	—	—	—	8.70
2	2	Schallwand kpl.	2168-002.01	—	—	x	—	—	8.70
2	3	Schallwand kpl.	2182-002.01	—	—	—	x	—	14.60
2	4	Schallwand kpl.	2183-002.02	—	—	—	—	x	13.20
3	1	Bespannung Rolü 6	9673-002.02	f. NN matt Breite 130 cm	x	—	—	—	p. S. 4.70
3	2	Bespannung Rolü 2	9673-002.01	für Rüster Breite 130 cm	x	—	—	—	p. m. 33.—
3	2	Bespannung Rolü 6	9673-002.02	Breite 130 cm	—	x	—	—	p. S. 3.20
3	3	Bespannung Rolü 6	9673-026.02	Breite 130 cm	—	—	x	—	p. m. 30.—
3	4	Bespannung Rolü 6	9673-003.02	Breite 105 cm	—	—	—	x	p. S. 4.70
4	1	Fuß kpl. 4 x	9660-110	Rüster	x	—	—	—	p. m. 33.—
4	1	Fuß kpl. 4 x	9660-156	NN matt	x	—	—	—	p. S. 3.20
4	2	Fuß kpl. 4 x	9660-112	—	—	x	—	—	p. m. 30.—
4	3	Fuß kpl. 4 x	9660-149	mittel	—	—	x	—	p. S. 4.70
4	4	Fuß kpl. 4 x	9660-150	NN matt	—	—	—	x	p. m. 33.—
4	4	Fuß kpl. 4 x	9660-101	mittel	—	—	—	x	p. S. 8.50
4	4	Fuß kpl. 4 x	9660-155	NN matt	—	—	—	x	p. m. 33.—
4a	4	Fußstützen	9660-051	4 x	—	—	—	x	p. S. 7.—
5	1	Griff	9661-005	alt: 9628-838	x	—	—	—	p. m. 27.—
5	2	Griff	9661-001	alt: 9628-815	—	x	—	—	2.20
5	3	Griff	9661-012	2 x	—	—	x	—	2.20
5a	4	Schalengriff	9661-016.02	2 x	—	—	—	x	2.20
6	1	Zierleiste 650 lg.	9676-352	2 x Profil 9676-003	x	—	—	—	2.20
6a	1	Zierleiste 710 lg.	9676-158	2 x Profil 9676-005	x	—	—	—	2.20
6b	1	Zierleiste 620 lg.	9676-149	2 x Profil 9676-005	x	—	—	—	2.—
6c	2	Zierleiste 150 lg.	9676-102	2 x Profil 9676-005	—	x	—	—	2.—
6d	2	Zierleiste 700 lg.	9676-157	3 x Profil 9676-005	—	x	—	—	2.50
6e	2	Zierleiste 930 lg.	9676-380	2 x für Nr. 1 b mittel	—	—	x	—	2.50
6f	2	Zierleiste 1020 lg.	9676-189	Profil 9676-003	—	—	—	x	0.50
6g	4	Zierleiste 500 lg.	9676-711.01	3 x für Nr. 1 b mittel	—	—	x	—	2.40
6h	4	Zierleiste 2500 lg.	9676-731	Profil 9676-005	—	—	—	x	1.50
6i	4	Zierleiste 1050 lg.	9676-392	Profil 1057	—	—	—	x	p. m. 2.—
6j	4	Zierleiste 500 lg.	9676-337	Profil 9676-006	—	—	—	x	p. m. 3.15
6j	4	Zierleiste 1090 lg.	9676-196	2 x Profil 9676-003	—	—	—	x	p. m. —.80
7	7	Magnetschnapper	9660-690.02	Profil 9676-005	x	x	x	—	p. m. —.80
8	3	Klappenhalter	9660-347.01	alt: 562 vern.	x	x	x	—	1.25
8	3	Klappenhalter	9660-732.01	links vern.	x	—	—	—	—.90
9	9	Kralle	9663-141	links vern.	—	—	—	x	—.90
10	1	Schriftzug	9663-001.02	f. Zierleiste	x	—	—	—	—15
10	2	Schriftzug	9663-001.03	alt: 9628-233	—	—	—	—	—75
11	1	Wappen m. Krone	9663-002.03	elfenbein dunkl.	x	—	x	x	—75
11	2	Wappen m. Krone	9663-002.01	altgold alt: 9628-235	—	x	x	x	—75
12	1/2	Schriftzeichen	9663-115.01	braun alt: 9628-232	x	—	—	—	—35
12a	1	Stereo-Schild	9663-003.01	elfenbein dkl.	—	x	x	x	—35
13	1	Abdeckung	9660-280.02	dunkelbraun	x	x	x	—	—55
14	1	Abdeckung	9660-280.01	„Stereo“	x	x	—	—	—60
15	1	Miniaturschiebetaste 2-fach	7612-080.03	alt: 9628-448	x	x	—	—	—50
16	1	Miniaturschiebetaste 2-fach	7612-079.03	elfenbein dunkl.	x	x	x	x	—50
17	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-002.01	alt: 9628-421	x	x	x	x	1.90
18	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-002.02	hochglanz pol.	x	x	—	—	1.90
19	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-001.02	cremfarbig	x	—	x	x	1.80
20	1	Schallwand	9627-301	für Rüster bespannt 2 x	x	—	—	—	1.80
21	1	Lautsprecher	7010-001	2 x	—	x	—	—	1.95
22	1	Lautsprecher	7048-003	2 x	x	x	x	x	—25
23	1	Stecker 3-pol.	Mas 300	2 x	x	x	x	x	14.50
24	1	Scheibe (Gummi)	9604-385	2 x	x	x	x	x	32.—
25	1	Winkel kpl.	9625-342	4 x f. Chassisbefestigung	x	x	x	x	—70
26	1	Lautsprecherbuchse	9625-617	—	x	x	x	x	—05
27	1	Steckerplatte kpl.	9614-058	m. Kontaktp. 9625-622	x	x	x	x	2.80
28	1	Zugentlastung	TA-SU	m. Steckersch. 9622-503	—	—	x	—	—40
29	1	Tastenschaltfassung	2212 Z	—	—	—	—	x	—70
30	1	UKW-Antennenstecker	2167-007	elfenbein	—	—	—	x	—10
31	1	Rückwand kpl.	2167-008	(670 x 190)	x	x	x	x	2.—
32	1	Rückwand kpl.	2182-020	(670 x 190)	—	x	—	—	—25
33	1	Rückwand kpl.	2183-020	(504 x 296)	—	—	x	—	1.40
34	1	Rückwandbefestigung	0800-227	(475 x 322)	x	—	—	x	1.80
35	1	Rückwand	2127-007	3 x	x	x	x	x	2.—
36	1	Rückwand	2128-007	692 x 197	x	—	—	—	—10
37	1	Rückwand kpl.	2182-028	694 x 197	—	x	—	—	1.20
38	1	Rückwand kpl.	2183-028	(1034 x 214)	—	—	x	—	1.15
39	1	Schutzhülle	2183-028	(1110 x 233)	—	—	—	x	1.90
40	1	Schutzhülle	2127-013	Stoff	x	x	—	—	2.25
41	1	Schutzhülle	2128-013	Stoff	—	—	x	—	4.20
42	1	Verpackung	2182-b	Stoff	—	—	—	x	4.75
43	1	Verpackung	2183-b	Stoff	x	—	—	—	5.40
44	1	Verpackung	0820-150	30 mF 35/40 V	—	x	—	—	19.50
45	1	Verpackung	9030-016	220 V 15 W	—	—	—	—	19.50
46	1	Verpackung	9630-016	—	—	x	—	—	21.70
47	1	Verpackung	9238-071	—	—	—	x	—	25.80
48	1	Verpackung	9238-070	—	—	—	—	x	2.40
49	1	Verpackung	9238-069	—	—	—	—	x	2.10
50	1	Skala kpl.	2167-076.02	für Rüster	x	—	—	—	1.85
51	1	Skala kpl.	2167-076.01	—	x	x	—	—	1.85
52	1	Skala kpl.	2182-076.01	—	—	x	—	—	—10
53	1	Skalenhalterfeder	1035-073	2 x	x	x	x	x	—10
54	1	Drehknopf kpl.	9670-017.01	Unterteil elfenbein	x	—	—	—	5.—
55	1	Drehknopf kpl.	9670-013.01	Unterteil braun	x	x	x	x	5.—
56	1	Drehknopf kpl. rechts	9670-018.01	Unterteil elfenbein	x	—	—	—	5.80
57	1	Drehknopf kpl. rechts	9670-014.01	Unterteil braun	x	x	x	x	—15
58	1	Drehknopf kpl.	9670-010.01	Oberteil 2 x elfenbein	x	—	—	—	—50
59	1	Drehknopf kpl.	9670-008.01	Oberteil 2 x braun	x	x	x	x	1.—

Ab Pos. 40 sind c

Pos.-Nr.	Bild Nr.
40	5
41	5
42	5
43	5
44	5
45	5
46	5
47	5
48	5
49	5
50	5
51	5
52	5
53	5
54	5
55	5
56	5
57	5
58	5
59	5
60	5
61	5
62	5
65	5
66	5
68	5
69	5
70	5
71	5
72	5
73	5
74	1
75	1
76	5
77	5
78	5
79	5
80	5
81	5
82	5
83	5
84	5
85	5
86	5
87	5
88	5
89	5
90	5
91	5
92	5
93	5
94	5
95	5
96	5
97	5
98	5
99	5
100	5
101	5
102	5
103	1
104	1
105	1
106	1
107	1
108	1
109	1
110	1
111	1
112	1
113	1
114	1
115	1
116	1
117	1
118	1
119	1
120	1
121	1
122	1
123	1
124	1
125	1
126	1
127	1
128	1
129	1
130	1
131	1
132	1
133	1
134	1
135	1
136	1
137	1
138	1

Die bei den Abbildungen verwendeten Nummern sind identisch mit den Positions-Nummern

Ersatzteil-Brutto-Preisliste

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	101a	102a	120	160	Preis p. Stück DM
1	1	Gehäuse	2167-011.04	Rüster	x	—	—	—	220.—
1	1	Gehäuse	2167-011.03	NN matt	x	—	—	—	197.—
1a	2	Gehäuse	2168-011.01	Mac. mittel	—	x	—	—	188.—
1b	3	Gehäuse	2182-051.01	Mac. mittel	—	—	x	—	225.—
1b	3	Gehäuse	2182-011.03	NN matt	—	—	x	—	244.—
1c	4	Gehäuse	2183-011.01	Mac. mittel	—	—	—	x	304.—
1c	4	Gehäuse	2183-011.03	NN matt	—	—	—	x	330.—
2	1	Schallwand kpl.	2167-002.01	für Rüster	x	—	—	—	7.10
2	2	Schallwand kpl.	2167-002.02	für NN matt	x	—	—	—	8.70
2	2	Schallwand kpl.	2168-002.01	—	—	x	—	—	8.70
2	3	Schallwand kpl.	2182-002.01	—	—	—	x	—	14.60
2	4	Schallwand kpl.	2183-002.02	—	—	—	—	x	13.20
3	1	Bespannung Rolü 6	9673-002.02	f. NN matt Breite 130 cm	x	—	—	—	p. S. 4.70
3	1	Bespannung Rolü 2	9673-002.01	für Rüster Breite 130 cm	x	—	—	—	p. m 33.—
3	2	Bespannung Rolü 6	9673-002.02	Breite 130 cm	—	x	—	—	p. S. 3.20
3	3	Bespannung Rolü 6	9673-026.02	Breite 130 cm	—	—	x	—	p. m 30.—
3	4	Bespannung Rolü 6	9673-003.02	Breite 105 cm	—	—	—	x	p. S. 4.70
4	1	Fuß kpl. 4 x	9660-110	Rüster	x	—	—	—	p. m 33.—
4	1	Fuß kpl. 4 x	9660-156	NN matt	x	—	—	—	p. S. 3.20
4	2	Fuß kpl. 4 x	9660-112	—	—	x	—	—	p. S. 4.70
4	3	Fuß kpl. 4 x	9660-149	mittel	—	—	x	—	p. m 33.—
4	4	Fuß kpl. 4 x	9660-150	NN matt	—	—	x	—	p. S. 8.50
4	4	Fuß kpl. 4 x	9660-101	mittel	—	—	—	x	p. m 33.—
4	4	Fuß kpl. 4 x	9660-155	NN matt	—	—	—	x	p. S. 7.—
4a	4	Fußstützen	9660-051	4 x	—	—	—	x	p. m 27.—
5	1	Griff	9661-005	alt: 9628-838	x	—	—	—	2.20
5	2	Griff	9661-001	alt: 9628-815	—	x	—	—	2.20
5	3	Griff	9661-012	2 x	—	—	x	—	2.20
5a	4	Schalengriff	9661-016.02	2 x	—	—	—	x	2.—
6	1	Zierleiste 650 lg.	9676-352	2 x Profil 9676-003	x	—	—	—	p. m -80
6a	1	Zierleiste 710 lg.	9676-158	2 x Profil 9676-005	x	—	—	—	p. m 1.50
6b	1	Zierleiste 620 lg.	9676-149	2 x Profil 9676-005	x	—	—	—	p. m 1.50
6c	2	Zierleiste 150 lg.	9676-102	2 x Profil 9676-005	—	x	—	—	p. m 1.50
6d	2	Zierleiste 700 lg.	9676-157	3 x Profil 9676-005	—	x	—	—	p. m 1.50
6e	2	Zierleiste 930 lg.	9676-380	2 x für Nr. 1 b mittel	—	—	x	—	p. m 0.80
6f	2	Zierleiste 1020 lg.	9676-189	3 x für Nr. 1 b mittel	—	—	x	—	p. m 1.50
6g	4	Zierleiste 500 lg.	9676-711.01	Profil 1057	—	—	—	x	p. m 2.—
6h	4	Zierleiste 2500 lg.	9676-731	Profil 9676-006	—	—	—	x	p. m 3.15
6i	4	Zierleiste 1050 lg.	9676-392	2 x Profil 9676-003	—	—	—	x	p. m -80
6k	4	Zierleiste 500 lg.	9676-337	Profil 9676-003	—	—	—	x	p. m -80
6l	4	Zierleiste 1090 lg.	9676-196	Profil 9676-005	—	—	—	x	p. m 1.50
7	3	Magnetschnapper	9660-690.02	alt: 562 vern.	x	x	x	—	1.25
8	3	Klappenhalter	9660-347.01	links vern.	—	x	x	—	-90
8	3	Klappenhalter	9660-732.01	links vern.	x	—	—	—	-90
9	1	Kralle	9663-141	f. Zierleiste	—	—	—	x	-15
10	1	Schriftzug	9663-001.02	alt: 9628-233	x	—	—	—	-75
10	2	Schriftzug	9663-001.03	elfenbein dunkl.	x	—	x	x	-75
10	2	Schriftzug	9663-001.01	altgold alt: 9628-235	—	x	x	x	-75
11	1	Wappen m. Krone	9663-002.03	braun alt: 9628-232	x	—	—	—	-35
11	2	Wappen m. Krone	9663-002.01	elfenbein dkl.	x	x	x	x	-35
12	1/2	Schriftzeichen	9663-115.01	dunkelbraun	—	x	x	x	-55
12a	1/2	Stereo-Schild	9663-003.01	„Stereo“	x	x	—	—	-60
13	1	Abdeckung	9660-280.02	alt: 9628-448	x	—	—	—	-50
13	1	Abdeckung	9660-280.01	elfenbein dunkl.	x	x	x	x	-50
14	1	Miniaturschiebetaste 2-fach	7612-080.03	alt: 9628-421	x	x	x	—	1.90
14	3	Miniaturschiebetaste 2-fach	7612-079.03	hochglanz pol.	x	x	—	—	1.90
15	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-002.01	cremfarbig	x	—	x	x	1.80
15	2	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-002.02	cremfarbig	x	—	—	—	1.80
16	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-001.02	für Rüster bespannt 2 x	x	—	—	—	1.95
17	1	Schallwand	9627-301	für NN matt 2 x	x	x	—	—	-25
17	1	Lautsprecher	7010-001	2 x	x	x	x	x	14.50
17	1	Lautsprecher	7048-003	2 x	x	x	x	x	32.—
18	1	Stecker 3-pol.	Mas 300	2 x	x	x	x	x	-70
19	1	Scheibe (Gummi)	9604-385	4 x f. Chassisbefestigung	x	x	x	x	-05
20	1	Winkel kpl.	9625-342	m. Kontaktp. 9625-622	x	x	x	x	2.80
21	1	Lautsprecherbuchse	L b II	—	x	x	x	x	-40
22	1	Steckerplatte kpl.	9625-617	m. Steckersch. 9622-503	x	x	x	x	-70
23	1	Zugentlastung	9614-058	—	—	—	x	—	-10
24	1	Tastenschaltfassung	TA-SU	elfenbein	—	—	—	x	2.—
25	1	UKW-Antennenstecker	2212 Z	—	x	x	x	x	-25
26	1	Rückwand kpl.	2167-007	(670 x 190)	—	—	—	—	1.40
26	1	Rückwand kpl.	2167-008	(670 x 190)	—	x	—	—	1.40
26	1	Rückwand kpl.	2182-020	(504 x 296)	—	—	x	—	1.80
26	1	Rückwand kpl.	2183-020	(475 x 322)	—	—	—	x	2.—
27	1	Rückwandbefestigung	0800-227	3 x	x	x	x	x	-10
28	1	Rückwand	2127-007	692 x 197	x	—	—	—	1.20
28	1	Rückwand	2128-007	694 x 197	—	x	—	—	1.15
29	1	Rückwand kpl.	2182-028	(1034 x 214)	—	—	x	—	1.90
29	1	Rückwand kpl.	2183-028	(1110 x 233)	—	—	—	x	2.25
30	1	Schutzhülle	—	Stoff	x	x	—	—	4.20
30	1	Schutzhülle	—	Stoff	—	—	x	—	4.75
30	1	Schutzhülle	—	Stoff	—	—	—	x	5.40
31	1	Verpackung	2127-013	—	x	—	—	—	19.50
31	1	Verpackung	2128-013	—	—	x	—	—	19.50
31	1	Verpackung	2182-b	—	—	—	x	—	21.70
31	1	Verpackung	2183 b	—	—	—	—	x	25.80
32	1	Elko	0820-150	30 mF 35/40 V	x	x	x	x	2.40
33	1	Glühlampe Pilzform	9030-016	220 V 15 W	—	—	—	x	2.10
34	1	Ton-Drossel	9630-016	—	x	—	—	—	1.85
34	1	Ton-Drossel	9238-071	—	—	x	—	—	1.85
35	1	Antennenverlängerungsspule	9238-070	—	x	—	x	—	-10
35	1	Antennenverlängerungsspule	9238-069	—	—	—	x	—	-10
35	1	Antennenverlängerungsspule	2167-076.02	für Rüster	x	—	—	—	5.—
36	1	Skala kpl.	2167-076.01	—	x	x	—	x	5.—
36	2	Skala kpl.	2182-076.01	—	—	—	x	—	5.80
36	3	Skala kpl.	1035-073	2 x	x	x	x	x	-15
37	5	Skalenhaltefeder	9670-017.01	Unterteil elfenbein	x	—	—	—	-50
38	1	Drehknopf kpl.	9670-013.01	Unterteil braun	x	x	x	x	1.—
38	2	Drehknopf kpl.	9670-018.01	Unterteil elfenbein	x	—	—	—	-55
39	1	Drehknopf kpl. rechts	9670-014.01	Unterteil braun	x	x	x	x	1.—
39	2	Drehknopf kpl. rechts	9670-010.01	Oberteil 2 x elfenbein	x	—	—	—	-55
39a	1	Drehknopf kpl.	9670-008.01	Oberteil 2 x braun	x	x	x	x	1.—

Ab Pos. 40 sind die Teile für alle Typen gleich!

Pos.-Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück DM
40	5	Noval-Röhrenfassung	4233	2 x	—50
41	5	Noval-Röhrenfassung	5899B	2 x	—60
42	5	Miniatur-Röhrenfassung	4345	2 x	—50
43	5	Noval-Röhrenfassung	4937		—45
44	5	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8—7619		—60
45	5	Flanschsteckdose 5-pol.	M 8—7505		—75
46	5	Buchsenplatte kpl.	9625—323		—50
47	5	Steckerplatte	9625—637		—15
48	5	Kontaktpatte	9601—634		—10
49	5	Klemme	4399—2	7 x	—10
50	5	Isolierplatte	9601—637		—05
51	5	Netzspannungswähler kpl.	9625—126		—40
52	5	Antennenschalter kpl.	1105—053		1.60
53	5	Lagerbuchse	0303—025		—10
54		Ring	0303—026		—05
55	5	Antriebsachse	1105—020		—25
56	5	Druckfeder	0438—057	2 x	p. % 3.35
57	5	Frictionsscheibe	0438—056	2 x	—85
58		Elasticscheibe	0458—041	2 x	—15
59	5	Schwungrad kpl.	1035—060		—90
60		Mitnehmer kpl.	1110—066	mit langem Bolzen	—50
61		Mitnehmer kpl.	1035—072	mit kurzem Bolzen	—35
62		Gabel kpl.	1035—053		—40
65	5	Antriebsrad kpl.	9612—005		1.—
66	5	Antriebsrad	1093—061	2 x	—40
68	5	Stabträger	1088—017		—30
69	5	Antennenstab	9648—126	ohne Spulen	1.25
70	5	Spanngummi	0285—083	2 x	p. % 1.—
71	5	MW-Ferrit-Antennenspule	9233—071		—20
72	5	MW-Ferrit-Antennenspule	9233—051		—20
73		Riegel	0443—075	für mag. Auge	—10
74	1	Regelaggregat einfach	7806—234.03	rechts	4.—
75	1	Regelaggregat einfach	7806—265.03	links	4.—
76	5	Lampenhalter kpl.	0810—001	2 x	—20
77		Zeiger kpl.	1109—052		—20
78		UKW-Zeiger kpl.	1032—073		—20
79		Polyamidschnur			p. m —15
80		Zugfeder	0803—001	für Nr. 79	p. % 3.35
81	5	Antriebsschnur	2268		p. m —25
82		Zeigerstahlseil			p. m —10
83		Zugfeder	0604—027	2 x für Nr. 81, 82	3.—
84	5	Netzkabel mit Winkelstecker	9625—645		2.05
85		Selenflächgleichrichter		B 250 C 75 Siemens	4.90
86	5	Drehkondensator	9653—012		8.—
87		Elko		100 + 100 mF 350/385 V	12.65
88		Elko		4 mF 350/385 V	1.80
89		Elko	0820—159	4 mF 70/80 V	1.25
90		Elko	0820—159	50 mF 12/15 V	1.40
91		Lufttrimmer		3 ... 30 pF	—90
92		Drahtwiderstand	(R 77)	DWD 0,5 g 350 Ω 2 %	—60
93		Drahtwiderstand	(R 79)	DWD 4 g 1,3 K Ω 2 %	1.—
94	5	Potentiometer 3-fach	7801—266	KN 266 1 K Ω 2,2 M Ω 2,2 M Ω	9.—
95	5	ZF-Filter I	7207—348		6.—
96	5	ZF-Filter II	7207—346		11.70
97		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647—110	für Nr. 95, 96 Spule 9204-008/013	0.20
				Spule 9204-013/014	
98		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 95, 96 Spule 9205-029	0.15
				Spule 9206-020	
99		HF-Drossel	9218—101		0.40
100	5	Netztrafo	9078—059		12.30
101		Ausgangstrafo	9060—084		6.60
102	5	Ausgangstrafo	9060—085		6.60
		Zum Drucktastenaggregat 7417—006.01			
103		Drucktastenaggregat	7417—006.01		43.—
104	1	Taste	7404—618.01	7 x elfenbein dunkel	—15
105		Spreizfeder	0290—086	7 x	p. % —75
106		ZF-Sperre	9208—055		—60
107		Ferrit-Abgleichkern	9647—105	für Nr. 106, 110, 111	—20
108		LW-Oszillatorspule	9208—056		—55
109		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 108, 112, 113	—15
110		MW-LW-Vorkreisspule	9208—083		—65
111		MW-Oszillatorspule	9208—013		—50
112		KW-Vorkreisspule	9232—001		—50
113		KW-Oszillatorspule	9232—002		—50
114	5	Kontaktleiste kpl.	7417—503	UKW-150, KW-151, MW-152, TA-St-99 TA-Mono-153	—30
115		Tastenhebel	7404—596	6 x	—10
116		Hebel	7404—597		—10
117		Klappe	7416—508		—20
118		Kippschalter 1-polig	7404—548		—65
119		Schalttasche	7404—535		—10
		Zum UKW-Spulensatz 7435—025			
120		UKW-Spulensatz kpl.	7435—025		21.50
121		Noval-Röhrenfassung	4366		—50
122		ZF-Spule I	9226—032		—40
123		ZF-Spule II	9226—033		—60
124		UKW-Abgleichkern	9647—108	2 x für Nr. 122, 123	—15
125		Oszillatorspule	9226—031		—70
126		UKW-Abgleichkern	9647—943	für Nr. 125	—10
127		UKW-Zwischenkreisspule	9226—030		—45
128		UKW-Abgleichkern	9647—423		—20
129		Vorkreisspule	9231—025		—60
130		UKW-Abgleichkern	9647—404		—20
131		UHF-Drossel	HFBV 1956/I		—40
132		UKW-Drossel	HFBV 1960/I		—25
133		UKW-Drossel	HFBV 1976/I		—25
134		UKW-Drossel	HFBV 1975/I		—25
135		Drehko	9653—606		4.—
136		Schraubtrimmer		0,5 ... 4 pF	1.—
137		Schraubtrimmer		1,3 ... 9,3 pF	1.—
138		Drahtwiderstand	(R 302)	DWD 0,5 g 150 Ω 5 %	—50